

# TH TEST O TH ULTRA PRÉCIS MCDOTH






**1** ➔ METTRE **X** ml d'eau à analyser dans le tube  
 PUT **X** ml water to analyse in tub


**2** ➔ METTRE **10** gouttes **OTH**  
 PUT **10** DROPS **OTH**



 **AGITER / SHAKE**

**3** ➔ **RESULTAT / RESULT**

<b>BLEU</b>  <b>Blue</b>	<b>X ml</b> <b>Water</b> <b>To</b> <b>Analyse</b>	<b>ROUGE ROSE VIOLET</b>  <b>Red Pink Purple</b>
<b>TH &lt; 0,8 ° Français</b>	 <b>5 ml</b>	<b>TH &gt; 0,8 ° Français</b>
<b>TH &lt; 0,4 ° Français</b>	 <b>10 ml</b>	<b>TH &gt; 0,4 ° Français</b>
<b>TH &lt; 0,1 ° Français</b>	 <b>80 ml</b>	<b>TH &gt; 0,1 ° Français</b>

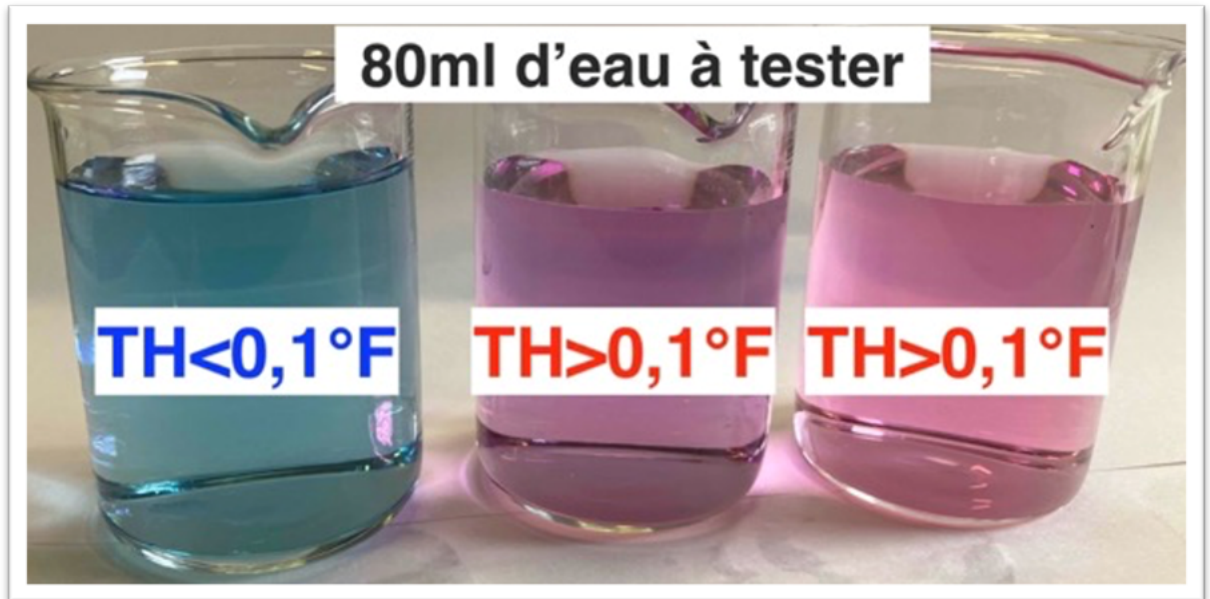

**BLEU**

**VIOLET ROSE**

