


# PROTEIN RESIDUE TEST ON DISHES

## Test résidus protéines sur vaisselle

**1** ➔ METTRE 5-10 gouttes **Protein Indicator**  
PUT 5-10 DROPS **PROTEIN INDICATOR**

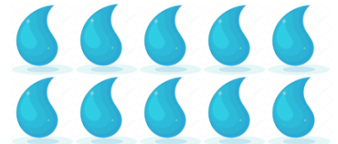


**Sur Vaisselle**

*Faire tourner l'assiette pour que le réactif entre en contact avec toute la surface de l'assiette.*

@ *(possible de rajouter quelques gouttes d'eau pour faciliter l'opération)*

*(On plate)*

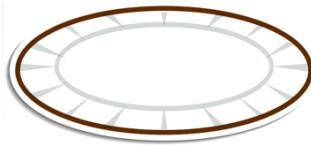


*Rotate the plate so that the reagent comes into contact with the entire surface of the plate.*

*(It's possible to add a few drop of water to facilitate the operation)*


**2** ➔ Attendre 1 minute  
Wait for 1 minute

**3** ➔ Passer l'assiette sous un filet d'eau  
Rinse the plate under a stream of water

**4** ➔ Résultat / Result

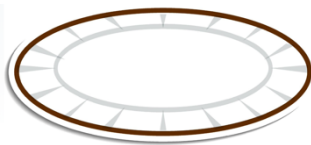

*Vaisselle bien faite. Absence de résidus de protéines.  
Well-cleaned dishes. No Protein residue.*

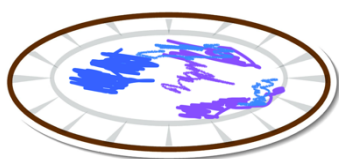

*Vaisselle à refaire. Présence de résidus de protéines.  
Dishes to be redone. Presence of protein residue*